FANTEC RayPlay U3

Manuel de l'Utilisateur

Contenu

1. Introduction 2
1.1 Préface 2
1.2 Contenu de l'emballage 4
1.3 Mise en Garde 4
1.4 A propos du lecteur 8
2. Télécommande 10
3. Installation du disque dur 13
3.1 Monter du disque dur 13
3.2 Formater le disque dur 14
4. Configuration 15
4.1 Système 16
4.2 Audio 18
4.3 Vidéo 19
4.4 DIVERS 21
5. Menu principal 22
5.1 Gestionnaire de Fichiers 22
5.2 Historique 25
5.3 Films 26
5.4 Musique 27
5.5 Photo 28
6. Fonction de démarrage automatique 30
6.1. Creation d'un dossier de démarrage 30
7. Mise à jour du Firmware 31
8. Appendices 32
8.1 Spécifications 32
8.2 Questions fréquentes 34
8.3 Copyrights & Marques Déposées 36
8.4 Garantie 37

1. Introduction

1.1 Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter ce FANTEC RayPlay U3. Nous espérons que vous serez satisfait de l'utilisation de cet outil de divertissement.

Sortie A/V

- HDMI V1.3 pour un système vidéo haute-définition et un système audio numérique
- Vidéo composite, audio stéréo pour connexion audio-visuelle analogue
- Interface optique S/PDIF pour un système audio numérique haute fidélité
- Résolution de sortie vidéo adaptable (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Lecture multimédia

- Prise en charge des principaux formats audio, vidéo et image (vidéo HD 1080p)

Format film:

AVI, VOB, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, WMV, DAT, IFO, RM, RMVB, ISO (DVD & BluRay), AVCHD, MTS, M2TS, M4V, ASF, FLV, XviD, DivX 3/4/5, résolution jusqu'à 720p/1080i/1080p

Format musique:

MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC, DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITAL PLUS, DOLBY TRUE HD, DTS & Downmix

Format photo:

HD JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, Diaporama de photos avec fond musical

Copie de fichiers

- Prend en charge la copie et le déplacement de fichiers entre périphériques USB et disque dur local.

Prise en charge USB

- Port PERIPHERIQUE USB 3.0 (pour connexion à un ordinateur)
- Port HÔTE USB 2.0 (pour périphériques de stockage USB et DVD)
- La lecture de DVD USB: compatible avec les DVD, mini-BD, AVCHD, VCD, CD

Remarque : Toutes les informations contenues dans ce livret sont correctes au moment de l'impression. Nos ingénieurs recherchent cependant constamment à mettre à jour et à améliorer ce produit. Il est donc possible que l'apparence du logiciel de votre appareil ou ses fonctionnalités diffèrent légèrement par rapport à ce livret.

1.2 Contenu de l'emballage

Pièce	**Quantité**
Lecteur	1
Câble USB	1
Télécommande	1
Pile de la télécommande	1
Adaptateur secteur	1
Guide de démarrage rapide (version imprimée)	1
CD (avec mode d'emploi)	1
Carte de garantie	1

Remarque: Le contenu réel de l’emballage peut différer légèrement.de la liste de ce manuel.

1.3 Mise en Garde

La fabrication et le design du FANTEC RayPlay U3 ont étés réalisés en tenant compte de votre sécurité. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, nous vous invitons à lire les pages suivantes avant toute utilisation.

1.3.1 Précautions d’Usage

L’utilisateur ne doit pas modifier l’appareil. Quand le disque dur est en fonctionnement, la température environnementale doit osciller entre +5℃ ~ +35℃.

1.3.2 Alimentation

Le voltage de l'appareil est de 12V DC.

Quand le lecteur est en fonctionnement veuillez connecter le câble ou l'adaptateur électrique fournit à la prise DC IN du lecteur. Lors du branchement, assurez-vous qu'il ne puisse être abimé ou sujet à des pressions. Afin de réduire le risque de chocs électriques, débrancher l'adaptateur électrique avent de le nettoyer. Ne branchez jamais l'adaptateur électrique au lecteur dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne jamais remplacer l'adaptateur, ni le câble ou connecteur.

1.3.3 Interférence Radio

- Sans une protection appropriée, Presque tous les appareils électroniques subissent des interférences radio. Dans certaines conditions, votre lecteur peut subir des interférences.
- La conception de cet appareil s'est conformé à la règlementation standard FCC/CE, et aux règles suivantes :

(1) Ce lecteur ne causera pas d'interférences dommageables;

(2) Ce lecteur peut supporter de recevoir certaines interférences y compris celles qui peuvent déclencher une opération non désirées.

1.3.4 Réparation

Si le lecteur a un problème, vous devez l'amener a un centre de réparation ou les spécialistes régleront le problème, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même, vous pourriez alors endommager celui-ci ou vos données ou vous mettre vous même en danger.

1.3.5 Utilisation du Lecteur

Quand vous utilisez le lecteur, assurez-vous de le faire de façon appropriée. Certains pays ont des règlementations pour les appareils électriques, pensez à vous y conformer ou à consulter l'autorité locale.

1.3.6 Précautions envers le Disque Dur

Le lecteur utilise un disque dur interne pour le stockage des données, normalement, aucun formatage ou réparation n'est requis.
Vous devez lire attentivement la FAQ (Frequently Asked Questions) et vérifier les dernières informations sur notre site web avant de formater le disque dur.

- Un impact physique peut créer des secteurs défectueux sur le disque dur, utilisez CHKDSK pour régler le problème.
- Toutes données stockées dans le disque dur peuvent être perdues en raison d'un impact, d'un choc électrique, d'une perte d'alimentation ou d'une erreur de formatage, Pensez à sauvegarder vos données.
- Une défragmentation est recommandée après une longue période d'utilisation.
- Faites des sauvegardes régulières de vos données car elles peuvent être restaurées en cas de perte ou de corruption de donnée. Notre société se dégage de toute responsabilité pour les pertes de données stockées sur le disque dur.

1.3.7 Autres

Lors de l'utilisation du lecteur éviter tout contact de l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, Si de l'eau se déverse accidentellement sur le lecteur, utiliser un chiffon sec pour absorber le liquide.

Les appareils électroniques sont vulnérables, lors de l'utilisation évitez de secouer ou de frapper le lecteur, et presser les boutons avec précaution.

- Ne pas mettre le lecteur en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas démonter le lecteur, le réparer ou en modifier la conception, tout dommage alors causé ne serait pas inclus dans la garantie
- Utiliser les boutons avec précaution.
- Eviter de frapper le lecteur avec un objet dur, éviter de secouer le lecteur, et garder l'appareil éloigné des champs magnétiques.
- En cas de décharge électrostatique et de champ électromagnétique l'appareil peut mal fonctionner débrancher le câble d'alimentation. Lors de son prochain allumage l'appareil retournera à son fonctionnement normal.

1.4 A propos du lecteur

1.4.1 Face avant

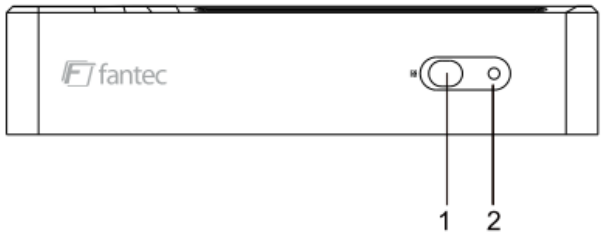

N°	Nom
1	Récepteur IR
2	LED d'état (rouge = stand-by, bleu = être allumé)

1.4.2 Haut

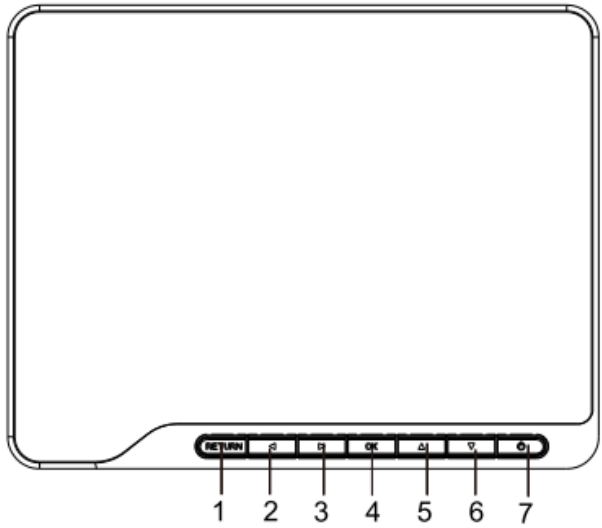

N°	Nom
1	RETURN, retour à l'écran précédent
2	Gauche
3	Droit
4	OK, pour valider la sélection
5	Haut
6	Vers le bas
7	Interrupteur marche / arrêt

1.4.3 Dos

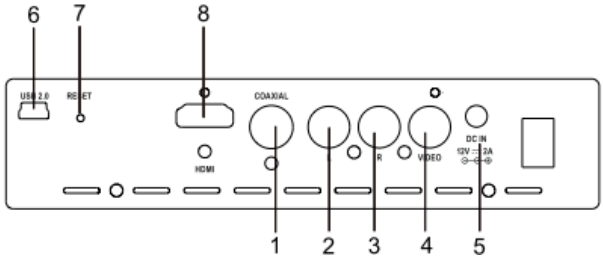

N°	Nom
1	Connecteur coaxial
2	Sortie audio (à gauche)
3	Sortie audio (à droite)
4	Sortie vidéo composite (CVBS)
5	Alimentation connecteur (12V DC d'entrée)
6	Connexion USB 3.0 PC
7	Le bouton RESET
8	Connexion HDMI

2. Télécommande

Vous trouverez ici décrites la plupart des opérations pouvant être effectuées à l'aide de la télécommande.

Bouton	Définition
⏻	Mise en marche / arrêt
🔇	Appuyez pour couper la sortie audio
0~9	Touches numériques
GOTO	Appuyez pour sélectionner le moment à lire
INFO	Affiche les informations concernant le fichier
SLOW	Appuyez pour lire au ralenti
ZOOM	Appuyez pour zoomer dans l'image (photo/vidéo)
REPEAT	Appuyez sur pour modifier le mode de répétition (Off/Répétition de toutes/Musique aléatoire)
A-B	Indique début et de fin de temps pour la lecture en continu des clips vidéo dans des fichiers de films
◀◀	Appuyez pour effectuer un retour rapide du morceau en cours de lecture
▶ ⏸	Appuyez pour lire / mettre en pause le morceau en cours
▶▶	Appuyez pour effectuer une avance rapide du morceau en cours de lecture
⏮	1. Appuyez pour passer au fichier précédent 2. Appuyez pour passer à la page précédente dans la liste du navigateur
■	Appuyez pour interrompre la lecture
⏭	1. Appuyez pour passer au fichier suivant 2. Appuyez pour passer à la page suivante dans la liste du navigateur
MENU	Appuyez pour accéder au menu principal
VOL -	Appuyez pour diminuer le volume
VOL +	Appuyez pour augmenter le volume
RETURN	Appuyez pour revenir à l'écran précédent

Touches directionnelles	Appuyez pour sélectionner les options de menus/fichiers
OK	Appuyez pour confirmer la sélection de fichiers
OPTION	Affiche le sous-menu
SETUP	Appuyez pour accéder au menu des réglages
TV SYSTEM	Appuyez sur cette touche pour sélectionner NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I et 1080P.
AUDIO	Appuyez pour changer la piste sonore
SUBTITLE	Appuyez pour afficher l'interface de réglage des sous-titres.
16:9 / 4:3	Appuyez sur pour basculer entre le mode 16:9 ou 4:3
Touche ROUGE	Appuyez sur pour fonction supplémentaire dans le menu
Touche VERTE	Appuyez sur pour fonction supplémentaire dans le menu
EJECT	Appuyez sur pour déconnecter les lecteurs de stockage USB

Remarque : Portée effective de la télécommande :
De 5 à 8m de la façade, angle de <30°.
Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez la diriger vers l'appareil.
Assurez-vous que le signal de la télécommande vers le récepteur ne soit pas bloqué par des objets.

3. Installation du disque dur

3.1 Monter du disque dur

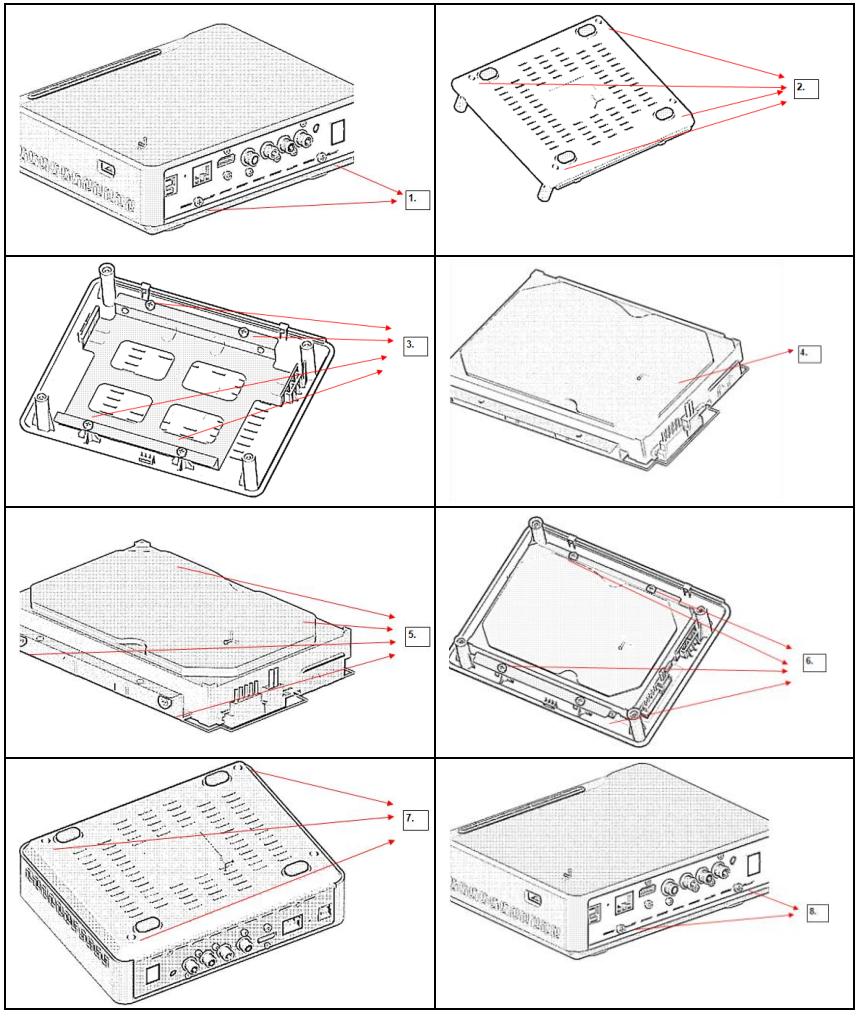

N°	Nom
1	Retirez les 2 vis du panneau arrière
2	Retirez les 4 vis de la plaque inférieure
3	Retirez les 4 vis de la plateau du disque dur
4	Mettez le disque dur sur le plateau
5	Fixer le disque dur au niveau du bac
6	Fixer le disque dur inclus. Bac à la plaque de fond
7	Branchez le disque dur avec le câble de données SATA et le câble d'alimentation, puis fixer la plaque de fond à l'enceinte
8	Fixer la vis 2 sur le panneau arrière

3.2 Formater le disque dur

Pour les utilisateur désirant installer un nouveau disque dur SATA dans le lecteur, veuillez consulter les procédure suivantes pour formater le disque dur du lecteur avant utilisation.

Note : Cette page est également accessible par le menu **Configuration → Système → Formater.**

- Etape 1 : Sélectionnez le disque dur interne à la page des avertissements, appuyez sur ENTREE pour confirmer.
- Etape 2 : Sélectionnez OK, appuyez sur ENTREE, puis appuyez sur Formater pour commencer la procédure de formatage.

La procédure de formatage sera terminée en quelques minutes. Appuyez sur OK et vous pourrez utiliser le disque dur normalement avec le lecteur.

Remarque : Le formatage du disque dur supprimera toutes les données qu'il contient. Veuillez faire attention et préalablement sauvegarder vos données !

4. Configuration

Dans le Menu Principal, utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner Configuration et appuyez sur la touche OK pour accéder au menu.

Le Menu Configuration est divisé en quatre parties :

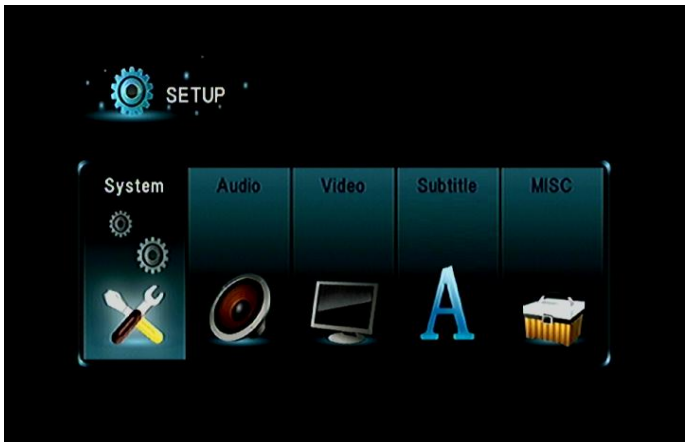

- **Système:** Lié à tous les réglages de L'environnement système, Comme la langue d'affichage du menu, L'encodage des textes, Démarrage automatique USB-DVD, L'économiseur d'écran, la langue du MiniKBD, Scanner le stockage, Reprendre la lecture, Lecture automatique après mise sous tension et Formater
- **Audio:** Mode nuit, Sortie HDMI, Sortie SPDIF, Surround Sound
- **Vidéo:** Format d'affichage, Système TV, Zoom vidéo, 1080P 24Hz, Jeu répertoire, Intensité de couleur
- **Sous-titre:** Reconnaissance intelligente, Position verticale, Taille de la police, Poste à temps, Langue, Couleur
- **Divers:** Infos version, Mise à jour par USB

4.1 Système

4.1.1 Langue du menu

Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour sélectionner la langues appuyez sur OK pour confirmer.

4.1.2 Encodage du texte

Vous pouvez choisir entre différents styles d'encodage : Unicode (UTF8), Chinois simplifié (GBK), Chinois traditionnel (BIG5), Occidental, Turc, Europe Centrale, Grec, Cyrillique, Hébreu, Europe du Sud-est, Japonais, Coréen.

4.1.3 Démarrage automatique USB-DVD

Cette option permet la lecture automatique d'un DVD quand elle est insérée dans un lecteur USB-DVD. Si cette option est activée, la lecture du DVD démarre automatiquement. Si cette option est réglée sur Désactive, le DVD ne démarre pas automatiquement et doit être démarré manuellement dans le menu Gestionnaire de fichiers.

4.1.4 Economiseur d'écran
Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la fonction économiseur d'écran. Utilisez les touches HAUT et BAS pour choisir entre Désactivé, 30 s, 1, 3, 5, 10 ou 30 minutes et appuyez sur OK pour confirmer.

4.1.5 Langue Mini-clavier
Sélectionner la langue du mini-clavier virtuel affiché à l'écran.

4.1.6 Scanner le stockage
Sert à régler le mode de scan de la détection du stockage.

4.1.7 Reprendre la lecture
Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de reprise de la lecture (signet automatique) pour les films.

4.1.8 Démarrage automatique après mise sous tension.
Cette option active / désactive la lecture automatique des fichiers vidéo, musique ou la photo lorsque l'appareil est allumé.

4.1.9 Formater
Sélectionner pour formater le disque dur intégré.

Remarque : Toutes les dates seront perdues après un formatage du disque dur.

4.1.10 Rétablir par défaut
Sélectionnez pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

4.2 Audio

Ce menu permet de régler les paramètres de l'environnement audio.

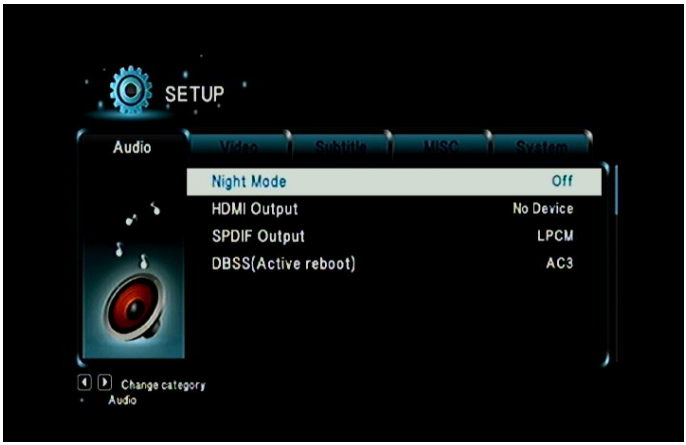

4.2.1 Mode nuit

Choisissez entre **Désactiver / Activer / Confort**. Si l'option est activée, le volume de sortie audio sera diminué pour un confort accru.

4.2.2 Sortie HDMI

Sert à régler le mode audio de la sortie HDMI optionnelle.

- LCPM : Modulation de code pulsé linéraire, deux canaux.
- LCPM Multicanal : Modulation de code pulsé multicanal.
- RAW : Données audio brutes

4.2.3 Sortie SPDIF

Sélectionnez les modes de sortie audio SPDIF, notamment :

- LCPM : Modulation de code pulsé linéraire, deux canaux
- RAW : Données audio brutes.

4.2.4 Surround Sound

Sélectionnez l'effet de son Surround:

- 5.1
- 7.1

4.3 Vidéo

Ce menu permet de régler les paramètres de l'environnement vidéo.

4.3.1 Format d'affichage

- Pan Scan 4:3 : Affiche une image large sur l'ensemble de l'écran et coupe les extrémités de l'image. A sélectionner lorsqu'une TV classique 4:3 est connectée.
- Letter Box 4:3 : Affiche une image large avec deux bandes noires, en haut et en bas des écrans 4:3. A Sélectionner lorsqu'une TV classique 4:3 est connectée.
- 16:9 : Compresse l'image pour l'adapter au format de l'écran. A sélectionner lorsqu'une TV 16:9 est connectée.
- 16:10 : Compresse l'image pour l'adapter au format de l'écran. A sélectionner lorsqu'une TV 16:10 est connectée.

4.3.2 Système TV

Cette rubrique permet de sélectionner le système TV, les options disponibles sont :

- L'ajustement de la résolution de la sortie vidéo : NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50HZ / 720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ / 1080P 50HZ / 1080P 60HZ.

4.3.3 Zoom Vidéo

Cette rubrique permet d'activer ou de désactiver la fonction de zoom avant/arrière.

4.3.4 1080P 24Hz

- Choisissez cette rubrique pour activer ou désactiver le format d'image 1080P 24Hz. Il est nécessaire de disposer d'un téléviseur avec le mode 1080P 24Hz (24P).

4.3.5 Jeu répertoire

Sélectionnez cette option pour lancer la lecture en continu des DVD, disques Blu-ray Disc ou des fichiers vidéo AVCHD.

- Active: Active la lecture en continu du contenu du dossier DVD ou BDMV
- Désactive: Permet de parcourir le contenu du DVD, disque Blu-ray ou AVCHD dossiers

4.3.6 Intensité de couleur

- Aide a atteindre un niveau plus élevé de profondeur dans les couleurs, rends les changements de couleurs plus doux. Vous pouvez obtenir des couleurs plus vives. Un téléviseur supportant les couleurs profondes (deep color) est nécessaire
- Cette option permet la profondeur de couleur définies pour les modes suivants: automatique, 12bit, 10bit et Off

4.4 DIVERS

Autres réglages divers.

4.4.1 Infos version

Liste d'informations diverses comprenant la version du firmware.

4.4.2 Mise à jour USB

- Sélectionnez **Mise à jour USB** pour mettre à jour le firmware à l'aide d'une clé USB.
  1) Copiez "install.img" dans le répertoire racine d'une clé USB et branchez là sur le PORT USB du lecteurs.
  2) Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

5. Menu principal

Dans le menu principal, servez-vous des touches directionnelles pour sélectionner les icônes Gestionnaire de fichiers, Historique, Films, , Musique, Photos et Configuration.

5.1 Gestionnaire de Fichiers

Dans le menu du Gestionnaire de Fichiers, vous pouvez parcourir tous les fichiers de musique, photo et films qui se trouvent sur le disque dur ou un équipement USB externe. Pour accéder au menu, sélectionnez Gestionnaire de Fichiers dans le Menu Principal.

5.1.1 Parcourir les fichiers

Dans le menu du Gestionnaire de Fichiers, vous pouvez utiliser les touches suivantes de la Télécommande : Touches directionnelles, LECTURE, SUIVANT + PRECEDENT pour page précédente et suivante ainsi que OPTION. La touche OPTION permet d'ouvrir le sous-menu donnant accès aux fonctions suivantes :

Miniatures, Afficher la liste, Voir l'Aperçu, Tous Médias, Films, Photos, Musique.

L'option marquée en Jaune affiche la fonctionne actuellement sélectionnée.

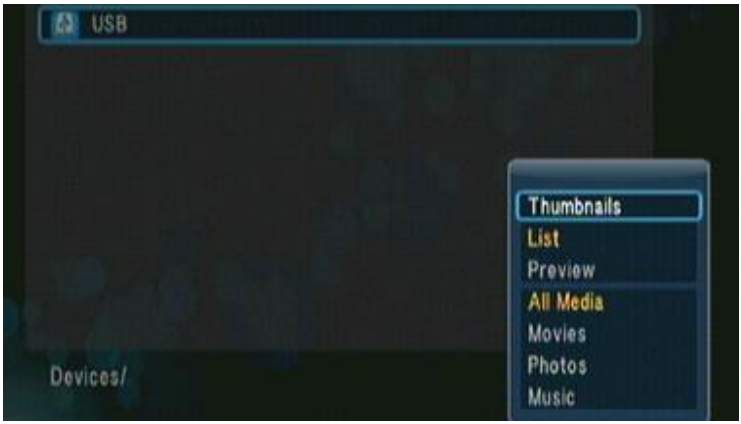

5.1.1.1 Miniatures

Cet objet sert à activer le mode Vignette du navigateur.

5.1.1.2 Liste

Cet objet sert à activer le mode Liste du navigateur.

5.1.1.3 Aperçu

Cet objet sert à régler le navigateur en mode Aperçu. Lorsque vous choisissez un ficher, il va lire la vidéo ou afficher l'image et indiquer quelques informations dans la fenêtre de l'aperçu.

5.1.1.4 Tous Médias

Tous les répertoires et tous les fichiers de musique, films et photos supportés seront affichés à l'écran.

5.1.1.5 Films

Seuls les films seront affichés.

5.1.1.6 Photos

Seules les photos seront affichées.

5.1.1.7 Musique

Seuls les fichiers musicaux seront affichés.

5.1.2 Edition de fichiers

Vous pouvez, avec la touche VERTE, copier, effacer, déplacer ou renommer des fichiers ou répertoires, ou encore utiliser la fonction de sélection multiple pour gérer plus d'un fichier/répertoire à la fois. Pour éditer vos fichiers/répertoires favoris, accédez au menu du Gestionnaire de Fichiers et appuyez sur la touche VERTE. Vous pouvez copier ou déplacer les fichiers/répertoires entre tous les appareils connectés comme des clés USB et disques durs.

5.2 Historique

Le menu Historique affiche jusqu'à 10 fichiers vidéo vues récemment, où la lecture a été arrêtée. Vous pouvez continuer cette vidéo au point au cours de laquelle lecture a été arrêtée.
Dans le menu Historique, vous pouvez utiliser les touches suivantes sur la télécommande: touches de navigation, la lecture, (Suivant / Retour à la page de haut en bas), bouton d'option, et le bouton VERT.
Le bouton vert ouvre un sous-menu avec les fonctions suivantes: Supprimer, Supprimer tout ou sélection multiple..
Le bouton Option ouvre un sous-menu avec les fonctions suivantes: Affichage des vignettes, affichage de la liste, affichage des vignettes.
L'option est surlignée en jaune la fonction actuellement sélectionnée.
Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur la touche option et sélectionnez parmi les options suivantes:

- Sous-titres, Audio, GOTO
- Répéter le titre, Répéter tout, Arrêter le répétition
- Système vidéo

Remarque: L'histoire ne seront enregistrées que si vous activez l'option "reprendre la lecture" dans le setup. Voir le point 4.1.7 pour plus de détails.

5.3 Films

Dans le menu Films, tous les fichiers vidéos supportés sont affichés. Vous pouvez naviguer dans les fichiers vidéos et lire ceux que vous avez choisis.
Dans le menu Films, vous pouvez utiliser les touches suivantes de la télécommande : Touches directionnelles, LECTURE, SUIVANT + PRECEDENT pour la page suivante ou la page précédente ainsi que OPTIONS. La touche OPTION permet d'ouvrir le sous-menu contenant les fonctions suivantes :
Rechercher, Miniatures, Afficher la liste, Voir l'Aperçu, Tous les films, Afficher les BD/DVD, Parcoure dossiers, Nom, Taille, Le plus consultes, Ajoute récemment.

L'option marquée en jaune indique la fonction actuellement sélectionnée.
Vous pouvez appuyez sur la touche OPTION au cours de la lecture et choisir entre les options suivantes :

- Sous-titres : Active les sous-titres et change leur position, taille, synchronisation, l'encodage du texte et leur couleur.
- Audio : Change la piste audio s'il y en a plusieurs
- GOTO : Appuyez pour accéder à un point précis du titre. Indiquez le point par le Temps, Titre ou Chapitre.
- Réglage du mode de répétition : Répéter le titre, Répéter tout, Arrêter le répétition
- Système vidéo : Luminosité, Contraste, la Saturation et la Teinte

5.4 Musique

Dans le menu Musique, tous les fichiers musicaux supportés sont affichés. Vous pouvez naviguer parmi ces fichiers et lire ceux que vous avez sélectionnés.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes dans le menu Musique : Touches directionnelles, LECTURE, SUIVANT + PRECEDENTE et OPTION. La touche OPTION vous permet d'accéder au sous-menu contenant les fonctions suivantes :
Rechercher, Miniatures, Afficher la liste, Voir l'Aperçu, Parcoure dossiers, Afficher musiques, Afficher Albums, Afficher Artistes, Afficher Genres, Afficher Années, Liste de lecture, Récemment joué, Récemment ajouté, Nom.
L'option marquée en jaune indique la fonction actuellement sélectionnée.
Vous pouvez appuyer sur la touche OPTION au cours de la lecture et choisir entre les options suivantes :

- Répétition désactivée, Répéter un, Répéter tout, Au hasard

5.5 Photo

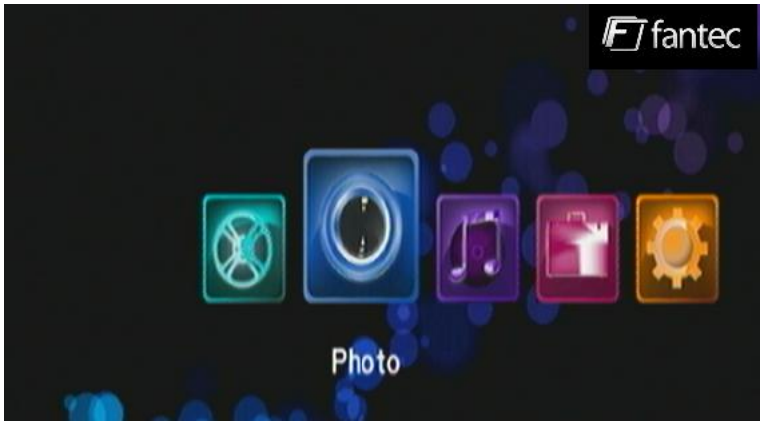

Tous les fichiers d'images supportés sont affichés dans le menu Photo. Vous pouvez naviguer parmi les fichiers et visionner ceux que vous avez sélectionné.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes de la télécommande lorsque vous vous trouvez dans le menu Photo : Touches directionnelles, LECTURE, SUIVANT + PRECEDENT pour l'accès à la page suivante ou la page précédente, ainsi que OPTION. La touche OPTION vous permet d'accéder au sous-menu contenant les fonctions suivantes :
Rechercher, Miniatures, Afficher la liste, Voir l’Aperçu, Annuaire photo, Affichage du fichier, Affichage de la date, Afficher images, Album, Parcoure dossiers, Nom, Récemment ajouté, Récemment joué.
L'option marquée en jaune indique la fonction actuellement sélectionnée. Au cours de la lecture, vous pouvez appuyer sur la touche OPTION et choisir entre les options suivantes :

- Minutage diapos : Réglage du temps d'affichage de chaque image.
- Transition diapos: Effets spéciaux optionnels lors des changements d'images
- Répétition désactivée, Répétition de toutes: Réglage du mode de répétition.
- Boucle aléatoire : Sélectionne aléatoirement un fichier dans la liste de lecture en cours de diaporama
- Sélection de la musique : Lecture musique de fond
- Réglages vidéo : Réglage de la Luminosité, du Contraste, de la Saturation et de la Teinte.

6. Fonction de démarrage automatique

La fonction de démarrage automatique permet la lecture automatique de la vidéo, la musique ou des fichiers image directement après la mise sur le périphérique. En tant que support de stockage, le disque dur interne ou un disque USB à être utilisé.
Le mode de répétition pour la lecture vidéo (fichier unique, tous les fichiers, répétition désactivée) peut être réglé pendant la lecture et a changé et reste intacte même après le redémarrage de l'appareil.
La fonction de démarrage automatique peut être utilisé à la fois en mode veille et d'exécuter l'interrupteur d'alimentation principale à l'arrière.

6.1. Creation d'un dossier de démarrage

- Créez un dossier appelé "autoplay" dans le répertoire racine du disque pour.
- Créer trois sous-dossiers nommés "movie", "music" et "photo" et votre film, la musique et des fichiers photo triés dans le dossier approprié.
- Activez l'option "Démarrage automatique après mise sous tension" dans le menu configuration et de configurer le dossier de démarrage souhaitée.
- Eteignez l'appareil et à l'arrière et réglez le mode de répétition préférée déterminée pendant la lecture vidéo.

7. Mise à jour du Firmware

Le firmware est le système d'exploitation (OS) installé sur l'appareil. Les mises à jour du firmware peuvent permettre l'utilisation de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et la résolutions de problèmes.
Veuillez consulter le paragraphe **Mise à Jour USB** dans le chapitre 4.4.2 pour d'avantage de détails.

8. Appendices

8.1 Spécifications

INTERFACES ENTREES/SORTIES SUPPORTEES :

- DISQUE DUR 3.5'' SATA
- PORT USB 2.0 hôte (compatible USB 1.1)
- PORT USB 3.0 appareil (connexion avec un PC)
- Prise Composite (CVBS) A/V
- Interface HDMI V1.3
- Prise coaxiale S/PDIF
- DC-IN

SYSTEMES DE FICHIERS SUPPORTES:

- FAT/FAT32/NTFS/EXT3

FORMATS DE CONTENU SUPPORTES :

- AVI, VOB, MKV, MOV, MP4, MPG, M4V, TS, WMV, DAT, IFO, RM, RMVB, ISO (DVD & BluRay), AVC, AVCHD, MTS, M2TS, M4V, ASF, FLV, XviD, DivX 3/4/5, résolution max : 720p/1080i/1080p
- MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC, DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITAL PLUS, DTS, DTS True HD & Downmix
- HD JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG

CODECS VIDEO SUPPORTES :

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, jusqu'à 720p

CODECS AUDIO SUPPORTES :

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, et Advanced Profile non supportés), PCM, LPCM, MS-ADPCM, COOK, RA-Lossless

FORMATS DE SOUS-TITRES SUPPORTES :

- SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

DIMENSIONS PHYSIQUES :

- 185 x 145 x 50mm

PUISSANCE :

- **Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Max.**
- **Sortie : 12V, 2.0A**
- **Veille : 0.3W**
- **Eteint : 0.0W**

Remarque : Les spécifications et l'apparence sont sujets à modifications sans préavis.

Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de la publication. Nos ingénieurs travaillant en permanence à l'amélioration du produit, il se peut que les logiciels de votre équipements soient légèrement différents en apparence ou présentent des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans le présent manuel.

8.2 Questions fréquentes

Question 1 : Lorsque j'essaye de déconnecter le périphérique USB, je reçois toujours le message "Le volume générique du périphérique ne peut être arrêté pour l'instant. Essayez d'arrêter ce périphérique ultérieurement." Que dois-je faire ?

Réponse :

Fermez tout programme pouvant accéder aux données du lecteur, y compris Windows® Explorer. Si cela ne suffit pas, fermez tous les programmes et patientez encore 20 secondes avant de cliquer de nouveau sur l'icone de la flèche verte. Si cela ne suffit toujours pas, vous devrez éteindre le lecteur et débrancher le câble USB.

Question 2 : Je trouve des nouveaux noms de fichier ou de répertoire que je n'ai jamais créé auparavant, ou alors leurs noms sont étranges.

Réponse :

Il est probable que la table d'allocation fichier (FAT) du lecteur soit corrompue. Cela a pu être provoqué par un arrêt du lecteur (en raison d'une faible alimentation) en cours de lecture ou d'écriture vers votre ordinateur via une connexion USB. Windows et Macintosh écrivent souvent des fichiers supplémentaires sur le disque dur tel que finder.def ou info volume système. Ceci est normal et n'endommagera pas votre lecteur.

Question 3 : J'ai utilisé mon lecteur pour transférer des fichiers à partir et vers différents ordinateurs. Est-ce qu'une défragmentation du disque dur du lecteur pourrait l'endommager ?

Réponse :
Une défragmentation du disque dur du lecteur peut être utile si vous avez transféré de nombreux fichiers à partir du lecteur et vers le lecteur. Une défragmentation ne pourra jamais endommager le lecteur. Vérifiez qu'aucun autre programme n'est en marche lorsque vous utilisez l'option de défragmentation Windows®. Vérifiez que vous avez branché le lecteur sur un adaptateur secteur externe durant cette procédure.

Question 4 : Mes fichiers ne sont plus sur le lecteur.
Réponse :
Vérifiez que vous recherchez vos fichiers en utilisant un mode de navigation adapté, c'est-à-dire que le filtre, tel que Photos, Musique ou Films, correspond à votre recherche.

Question 5 : Lorsque l'appareil est allumé, pourquoi le téléviseur affiche-t-il un écran scintillant, un écran bleu, ou un écran de veille ?
Réponse :
Ceci est normal. Lorsque le système est en mode d'initialisation, il configure les paramètres correspondants pour qu'il puisse émettre le bon signal vidéo vers le téléviseur. Durant la période d'initialisation, le téléviseur reçoit des mauvais signaux ou des signaux instables, ce qui amène l'écran du téléviseur à scintiller. Certains téléviseurs traitent ce signal comme une absence de signal et affichent un écran bleu ou un écran de veille.

8.3 Copyrights & Marques Déposées

Copyrights

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sous forme électronique ou mécanique, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire des droits.
Les produits sous copyright tells que, les logiciels, les fichiers de musique, ou films, sont protégés par la loi locale, et ne doivent pas être copiés illégalement ou utilisés sans la permission du titulaire des droits.

Marques

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

8.4 Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Faits naturels tels que le feu, la foudre.
- Les dommages causés par une réparation non autorisée, une altération ou un accident.
- Les dommages causes par une mauvaise utilisation ou par négligence.
- Un lecteur qui aurait été modifié ou incorporé dans d'autres produits ou utilisé par des institutions ou à d'autres fins commerciales.
- Perte du logiciel du client, firmware ou tout autre perte d'informations ou de la mémoire des données
- Une mauvaise manipulation ou installation..

8.5 Licence GPL

Ce produit contient un logiciel libre qui est sous la licence GNU (General Public License). Après avoir acheté ce produit, vous pouvez vous procurer, modifier ou distribuer le code source du logiciel sous licence GPL utilisé dans ce produit,

Pour obtenir une copy du logiciel open source contenu dans ce produit, veuillez contacter notre centre de support et nous vous ferons parvenir un CD-ROM du code source en ne vous facturant que les frais de livraison. Toutefois le code source est fournit tel que, sans aucune garantie ni aucun support.

TECHNICAL INFORMATION

License information for the software used in the unit.

This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License. After you purchase this product, you may procure, modify or distribute the source code of the GPL/LGPL software that is used in this product.

If you contact our Support Center, we will provide you with a CD-ROM of the source code that is used, charging only the actual expensed involved. However, please be noted that we can not provide guarantee with the source code, and there is also no technical support for the source code from us.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change

free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free

software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program

(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the

user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of

the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or

otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add

an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.